


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WRM-80

БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН

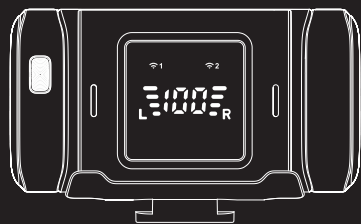


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ!

WALKER WRM-80 – это интеллектуальный беспроводной микрофон, обеспечивающий запись звука на профессиональном уровне. Микрофон работает по технологии "plug and play", устанавливая дополнительное приложение не требуется. Широкий спектр применения: микрофон можно использовать для онлайн-трансляции, съемки видеоблогов, записи интервью, видеообучения и других случаев.


Беспроводной микрофон состоит из трех частей: микрофонный передатчик, приемник-ресивер и зарядный кейс.



Микрофонный передатчик (2 шт.)




Ресивер с разъемом Type-C



Зарядный кейс

ВНЕШНИЙ ВИД

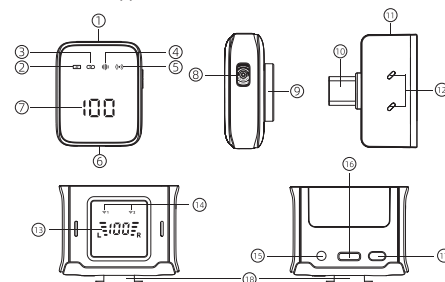


1. Микрофон.
2. Индикатор питания микрофона.
3. Индикатор установки соединения.
4. Индикатор шумоподавления.
5. Индикатор режима реверберации.
6. Зарядный порт Type-C.
7. Уровень заряда батареи.
8. Кнопка питания/управления.
9. Магнитная пластина.
10. Разъем Type-C для подключения к телефону.
11. Зарядный порт ресивера (для подключения зарядки к телефону при необходимости, сам ресивер работает от АКБ телефона).
12. Индикатор ресивера.
13. Индикатор уровня заряда батареи (кейс).
14. Индикатор установки соединения (в режиме AUX-подключения).
15. Порт AUX.
16. Зарядный порт Type-C.
17. Кнопка питания (в режиме AUX-подключения).
18. Магнитное крепление для «холодного башмака»*

***Внимание!** Крепление подходит только для «холодного башмака» со встроенной фиксацией/зажимом/регулировкой плотности крепления, иначе может неплотно держаться. В большинстве камер для съемки «холодный башмак» идет с фиксацией по умолчанию, для штативов и прочих аксессуаров для съемки – проверяйте дополнительно перед использованием.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА И РЕСИВЕРА


Шаг 1.

Подключите ресивер к порту мобильного телефона, при этом индикатор ресивера начнет мигать.

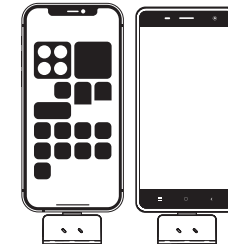


Шаг 2.

Достаньте микрофонный передатчик из зарядного кейса, соединение установится автоматически.

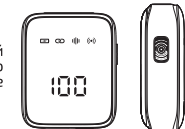

Шаг 3.

При успешном соединении микрофона с телефоном индикатор ресивера постоянно светится синим. Беспроводной микрофон готов к использованию.

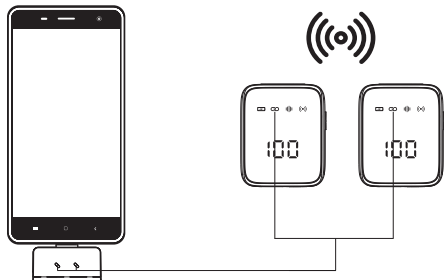


Обратите внимание!


При низком уровне заряда телефона можно подзарядить его, не прерывая трансляцию, с помощью зарядного порта ресивера.

AUX-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Используйте AUX-кабель для подключения с помощью AUX-порта (15).
2. Установите соединение с помощью долгого нажатия кнопки питания (17).

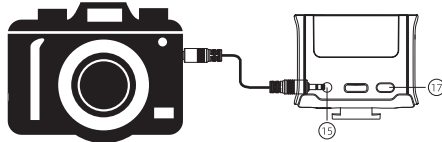

Для пополнения заряда устройства используйте зарядный порт Type-C (16).

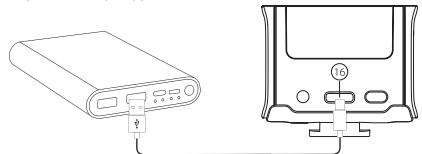ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОФОННЫМ ПЕРЕДАТЧИК

Включить/выключить – для ручного включения/выключения удерживайте кнопку питания (8) в течение двух секунд. Индикатор установки соединения (3) быстро мигает и гаснет при отключении. Передатчик автоматически выключается через минуту при отсутствии установленного соединения.

Нет соединения – индикатор установки соединения (3) мигает.

Соединение успешно установлено – индикатор установки соединения (3) горит ровным светом.

Шумоподавление ИИ – нажмите кнопку питания один раз (8), при этом индикатор микрофона загорится зеленым.

Беззвучный режим – дважды нажмите кнопку питания (8). Индикатор микрофона загорится зеленым.

Режим реверберации – трижды нажмите кнопку питания (8). Индикатор микрофона загорится зеленым.

Зарядка передатчика – используйте зарядный порт Type-C. В процессе зарядки индикатор микрофона (7) будет гореть красным и погаснет при полном восполнении заряда.

Низкий уровень заряда – индикатор микрофона (7) мигает красным.

РЕСИВЕР

Ресивер подключен – индикатор ресивера (12) мигает.

Ресивер выключен – индикатор ресивера (12) не горит.

Соединение не установлено – индикатор ресивера (12) мигает.

Соединение установлено – индикатор ресивера (12) горит.

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Включить/выключить – удерживайте кнопку питания (17) в течение двух секунд. Индикатор установки соединения (14) быстро мигает и гаснет при отключении.

Соединение не установлено – индикатор установки соединения (14) мигает.

Соединение установлено – индикатор установки соединения (14) горит.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Микрофонный передатчик – 2 шт
Ресивер с разъемом Type-C – 1 шт
Зарядный кейс – 1 шт
Крепление для «холодного башмака» – 1 шт
Кабель Type-C для зарядки – 1 шт
Кабель AUX для подключения к камере – 1 шт
Ветрозащита – 2 шт
Сумка-мешок для хранения – 1 шт
Инструкция – 1 шт

Чип		IL7106
Ёмкость батареи кейса		500 мАч
Ёмкость батареи микрофона		150 мАч x2
Тип батареи		литиевый аккумулятор 3.7 В
Зарядный порт Type-C		5В - 1А
Диапазон частот микрофона		10 Гц - 20 кГц
Тип направленности		всенаправленный
Время зарядки:		
- микрофон		около 1.5 ч
- кейс		около 2 ч
Время работы:		
каждый микрофон		до 10 ч
с зарядом от кейса		до 20 ч
Протокол передачи		2.4 ГГц
Расстояние передачи		около 60 м
Чувствительность микрофона		-42 дБ

Изготовитель: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd. Apsee: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

Импортер в РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

WALKER.RU



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНСТРУКЦИИ
ВИДЕООБОЗРЫ
ПОДБОРКИ



Произведено в Китае
Гарантийный срок: 12 месяцев