

210,00 мм

70,00 мм


## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WCM-77

МИКРОФОН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА



## ВНЕШНИЙ ВИД

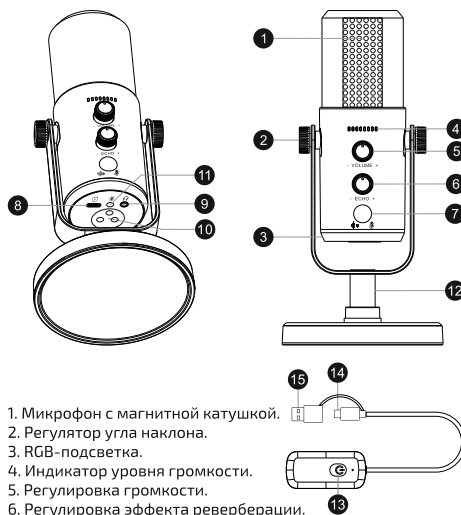

1. Микрофон с магнитной катушкой.
2. Регулятор угла наклона.
3. RGB-подсветка.
4. Индикатор уровня громкости.
5. Регулировка громкости.
6. Регулировка эффекта реверберации.
7. Сенсорная кнопка включения/выключения/смены режима.
8. Порт Type-C только для зарядки микрофона.
9. Порт mini jack 3.5 мм для подключения наушников.
10. Порт XLR для подключения совместимых устройств.
11. Индикатор зарядки микрофона.
12. Подставка микрофона.
13. Кнопка сопряжения с микрофоном.
14. Разъем Type-C для ресивера.
15. Разъем USB для ресивера.

## СОПРЯЖЕНИЕ С РЕСИВЕРОМ

**Включение/выключение микрофона:** удерживайте кнопку (7) в течение 3 сек.

**Включение/выключение ресивера:** автоматически при подключении к ПК или другому устройству.

Микрофон настроен на автоматическое сопряжение с ресивером при включении. Горит ровным зеленым светом (при успешном подключении). Если после включения подсветка микрофона мигает, требуется провести сопряжение вручную. Подсоедините ресивер к компьютеру или телефону и включите микрофон (удерживайте кнопку 7). Три раза нажмите на кнопку установки сопряжения ресивера (12) и три раза нажмите на кнопку включения микрофона (7).

## НАСТРОЙКА ЗВУЧАНИЯ


Расположите микрофон под нужным углом на расстоянии 5-15 см от источника звука, так же можно настроить громкость звука, шумоподавление и эффект реверберации.

**Уровень громкости** – используйте регулятор (5) для настройки.

**Беззвучный режим** – кратко коснитесь кнопки (7), индикатор уровня громкости (4) засветится красным. Для выключения "беззвучного" режима – еще раз кратко коснитесь кнопки (7), индикатор начнет переливаться разными цветами.

**Шумоподавление** – долгое касание кнопки (7) в течение секунды, индикатор уровня громкости (4) засветится белым. Для выключения режима "шумоподавления" – еще раз коснитесь кнопки (7) 1 сек, индикатор станет зеленым.

**Реверберация** – используйте регулятор (6) для настройки эффекта.

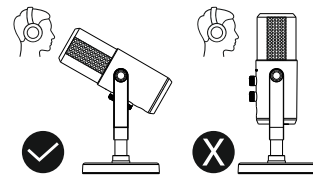

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК




Подключите ресивер к компьютеру, затем включите микрофон.

Перейдите в настройку параметров звука на компьютере и выберите микрофон WCM-77 в качестве устройства, используемого по умолчанию.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК (WINDOWS 10)

Подключение микрофона. Используйте порт USB на ПК, при этом автоматически установится необходимый драйвер. Обратите внимание: вы можете не получить уведомление об установке драйвера. Если подсветка микрофона стала переливаться разными цветами, значит, микрофон подключен и работает корректно. Если подсветка мигает зеленым, проверьте подключение по ресиверу и включена ли функция микрофона на ПК.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на иконку с динамиком и перейдите в настройку параметров звука.

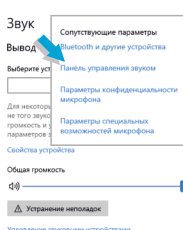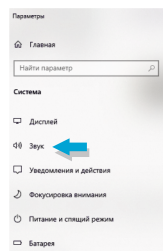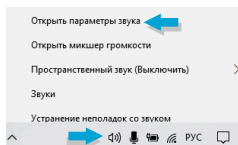


2. Перейдите в Панель управления звуком.

3. Перейдите на вкладку Запись и выберите микрофон WCM-77 в качестве устройства, используемого по умолчанию. При этом иконка микрофона должна светиться зеленым цветом. Если цвет иконки серый, перезапустите ПК и заново подключите к нему микрофон.

## НАСТРОЙКА ВХОДЯЩЕГО ЗВУКА

1. Используйте колесо регулировки громкости микрофона (1).
2. Перейдите в Панель управления звуком и двойным щелчком по иконке микрофона откройте его свойства. Выберите вкладку Уровни и нажмите правой кнопкой мыши на ползунок уровня громкости. Смените настройка с "проценты" на "децибелы" и подберите нужное вам значение.

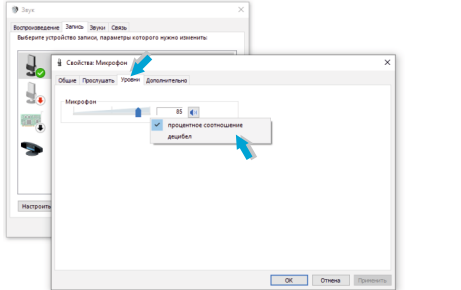

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Используйте устройство только по его прямому назначению.
- 2) Избегайте попадания влаги или огня на устройство.
- 3) Избегайте перегрева устройства, не используйте его при наличии неисправностей и механических повреждений.
- 4) Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство самостоятельно.

**Обратите внимание!** Не оставляйте недолго устройство в разряженном состоянии. Выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Направленность микрофона.....                                                       | кардиоидная                       |
| Чувствительность.....                                                               | 50 (±1,5) дБ (при частоте 1 кГц)  |
| Выходное сопротивление.....                                                         | 600 (±15%) Ом (при частоте 1 кГц) |
| Частотная характеристика.....                                                       | 50 Гц - 12 кГц                    |
| Максимальный уровень звукового давления.....                                        | 94 дБ                             |
| Отношение сигнал/шум.....                                                           | 60 дБ                             |
| Поддержка частоты дискретизации.....                                                | 16 бит / 48 кГц                   |
| Беспроводное соединение.....                                                        | в пределах 5 метров               |
| Батарея/емкость.....                                                                | 18650/1200 мАч                    |
| Источник питания.....                                                               | Type-C, 5В - 1А                   |
| Время работы (беспроводное подключение).....                                        | до 10 ч                           |
| Поддержка MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV (IMA-ADPCM и PCM), AIF, AIFC |                                   |

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.  
Адрес: Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

**ИМПОРТЕР В РФ:** ООО "Горизонт", 690091, Приморский край, г. Владивосток, Набережная ул., д.10, часть офиса 231

## WALKER.RU



ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ИНСТРУКЦИИ  
ВИДЕООБОЗРЫ  
ПОДБОРКИ



Произведено в Китае  
Гарантийный срок: 12 месяцев